ELAICE

e-Kairo Stick

イーカイロ スティック

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使い頂く為に、ご使用前に必ずこの説明書を読み、よく理解してください。
また、この説明書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

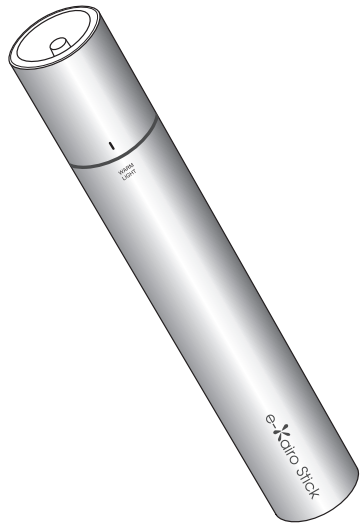

付属品
本体ケース
充電用ケーブル
カラビナ
ストラップ

保証規定

保 証 書

1 保証期間内に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
2 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
①保証書をご提示されない場合
②保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えられたもの、販売店の表示/印がない場合。または購入日が特定できない場合
③本保証書と製品、製品貼付けラベル等の内容が一致しない場合
④お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
⑤火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障及び損傷
⑥誤った使用、指定以外の電源、不当な修理や改造、解体による故障及び損傷
⑦一般家庭での使用以外(業務での使用等)による故障及び損傷
3 修理はお買い上げ頂いたお店へ保証書をご提示の上ご依頼ください。
4 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
5 本保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※通信販売等でご購入の場合など、販売店印の無い場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管しておき、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商 品 名 ： イーカイロ スティック
保証期間 ： 購入日より6ヶ月間
氏　　名 ：
住　　所 ：〒
お 電 話 ：
ご購入日 ：　　年　　月　　日
販売店名・取扱い店名／印

この保証書は無効です。

エレス株式会社
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
Tel: 03-6809-0320　Fax: 03-5728-3040　www.elaice.jp　sales@elaice.jp

Made In China
T1208v01

安全上のご注意 必ずお守りください。

■使用機器の故障やトラブル、いかなるデータの消失、破損、または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。
■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

⚠危険 取り扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い内容です。
⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容、軽症または物的損害が発生する頻度が高い内容です。
⚠注意 取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号			
注意	禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止

⚠危険

禁止	ショート（短絡）させない 発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。本体、USB ポート、マイクロ USB ポートにピンなどの金属を差し込まないでください。
禁止	火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない 破裂、発火や火傷の原因となります。
分解禁止	分解や改造をしない 発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。
水ぬれ禁止	水などの液体で濡らしたり、濡れたままの充電、及び使用はしない 濡れた時は使用しないでください。
禁止	直射日光が当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用、保管、放置はしない 破裂、発火や火傷の原因となります。

⚠警告

注意	本製品を使用する際は、必ず使用機器メーカーが提示する警告・注意指示に従って使用する
ぬれ手禁止	濡れた手で本体やケーブルを触らない 感電や故障の原因となります。
禁止	風呂場など、水分や湿気の多い場所では使用しない 火災、感電や故障の原因となります。
禁止	カイロ機能は糖尿病など、血行に障害がある方は使用しない
禁止	LED の光を直視したり人に向けない 視力低下や目を痛める恐れがあります。
禁止	落としたり、強い衝撃を与えたりしない ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
禁止	子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでの使用や保管はしない
注意	microUBS ポートや USB ポートの周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取る
注意	小さな部品があるので、誤って飲み込まないように注意する
注意	本製品使用により肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し医師に相談する

⚠注意

禁止	カイロとして身体を温める、もしくはバッテリーチャージャー、懐中電灯以外の目的では使用しない
注意	充電するときは、周囲の温度が 0℃～ 40℃の範囲以内で使用する 低温時には、内蔵リチウムイオン電池の性能が低下することがあります。
注意	充電が終わったら USB ケーブルを抜く
注意	ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたりしない、またケーブルの抜き差しの際は必ずプラグ部分を持って行う
禁止	付属のカラビナやストラップを使用する際は、振り回したり、指に巻きつけたり、本製品より重たいものを引っ掛けて使用しない 本製品が落下し破損や故障、思わぬ事故の原因となります。
禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かない 変形や変色の原因となります。
注意	充電中や給電中は、本製品が高温になる場合があるので、やけどに注意する
注意	長期間使用せずに保管をする時はバッテリーが 0 の状態から 40 分～ 50 分程充電して保管をする 満充電、またはバッテリー残量がゼロの状態で保管すると電池が著しく劣化します。
禁止	次の場所では使用しない 感電、火災の原因となったり、本製品及び使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁気が発生するところ。 ・静電気が発生するところ。 ・温度・湿度が本製品及び使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ。 ・振動が発生するところ。 ・漏電または漏水の危険があるところ。 ・圧力のかかる場所。 ・直射日光が当たるところ。 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ。

⚠注意 異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

⚠低温やけど防止のために

●本製品は本体ケースに入れる等して、直接肌に触れない様にして使用してください。
薄い衣服の場合は特に注意してください。
●30 分に 1 回程度、肌の状態に異常がないか確認してください。
●肌の弱い方、子供や身体の不自由な方、意思表示の出来ない方は特にご注意ください。
●熱過ぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
●就寝時は使用しないでください。
●コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。

各部名称

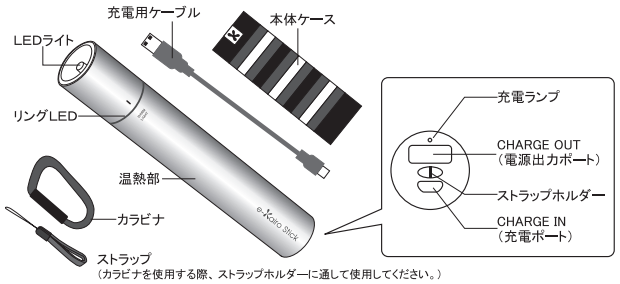

使用方法

本体上部を回し「I」を本体下部の各モードに合わせます。

■WARM

「WARM」に合わせると温熱部が温かくなります。
リングLEDが点灯
バッテリー残量
緑点灯＝35%以上
赤点灯＝35%以下
消灯＝バッテリー無し

■LIGHT/WARM

「LIGHT/WARM」に合わせるとLEDライトが点灯し温熱部が温かくなります。
リングLEDが点灯
バッテリー残量
緑点灯＝35%以上
赤点灯＝35%以下
消灯＝バッテリー無し

■LIGHT

「LIGHT」に合わせるとLEDライトが点灯します。
※リングLED無点灯

■OFF

「OFF」に合わせると電源が切れます。
※リングLED無点灯

⚠ 充電・充電電池についての注意

- ●充電は本製品の電源を OFF にした状態で行ってください。
- ●充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。パソコンで充電する場合、省電力状態や USB に多くの機器を接続していると、供給電力が下がり充電時間は長くなります。また、パソコンの電源が入っていない状態やスタンバイ状態では充電できません。
- ●充電可能回数を過ぎると使用時間が短くなったり、充電ができなくなります。
- ●充電は充電完了まで行い、その後はケーブルを外してください。
  充電状態を長く継続すると、電池の寿命が短くなります。
- ●使用しない時は、ケーブルを外して保管してください。
- ●長期間使用しないと、電池が劣化する可能性があります。
- ●長期間使用せずに保管する時はバッテリー残量がゼロの状態から 40 分～ 50 分程充電して保管をしてください。
  満充電、またはバッテリー残量がゼロの状態で保管すると電池が著しく劣化します。
- ●充電電池は交換できません。電池が劣化して充電ができない場合は、 新しい製品をご購入ください。

お手入れのしかた

お手入れは乾いた布で行ってください。
洗剤を使用したり、濡れた布等で拭くと水分が内部に入り、故障の原因となります。
また、アルコール類やシンナー等の薬剤は、プラスチック部の変形・変色の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

製品の破棄について

⚠危険	製品を破棄する時以外は絶対に分解しないでください。
❗注意	電池の交換はできません。

♻Li-ion　この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
不要になった電池は破棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

仕様

イーカイロ スティック本体	
サイズ / 重量	Φ22.5 × 115 (mm) / 約 80g（本体のみ）
電 池 容 量	3.7V 2200mAh
入力 / 出力	入力 Micro USB 5V/1A Max. / 出力 USB 5V/1A
充 電 電 池	リチウムイオン電池（充電可能回数：約 500 回）
ライト光源	LED
材 質	アルミ（本体 / カラビナ）ABS（スイッチ） アクリル（LEDカバー）アクリル（本体ケース）

イーカイロ スティックへの充電時間

約 4 時間　5V　1000mA　※USB-AC アダプタ（別売）使用時
約 5 時間　5V　500mA　※PC 等の USB ポート使用時
※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる事があります。 また他の USB 機器などを接続されていたり、USB ハブを使用して充電すると充電時間が長くなります。

各機能の使用時間

1. カイロ使用時：約 4 ～ 5 時間（本体ケースもしくは衣服内装着時にカイロとして使用した場合の目安）
2. ライト使用時：約 40 時間
3. カイロ＋ライト使用時：約 3.5 ～ 4.5 時間（本体ケース内装着時に使用した場合の目安）

※使用時間は使用環境（使用方法・外気温等）により極端に短くなる場合があります。

カイロ使用時の温度

約40℃（本体表面温度）

充電方法

■本製品を充電する場合

付属の充電用ケーブルで電力供給側パソコンや USB AC アダプタ（別売）等の USB ポートと本製品の充電ポートを接続します。充電ランプが**赤点灯**し充電を開始します。充電ランプが**緑**になると充電完了です。
充電が完了したらケーブルを取り外してください。
※充電中、本製品が高温になる場合があるので、注意してください。
※充電は、必ず本製品の電源を OFF にして行ってください。 充電中、カイロやライト機能は作動しません。
※充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。パソコンで充電する場合、省電力状態や USB に多くの機器を接続していると、供給電力が下がり充電時間は長くなります。また、パソコンの電源が入っていない状態やスタンバイ状態では充電できません。

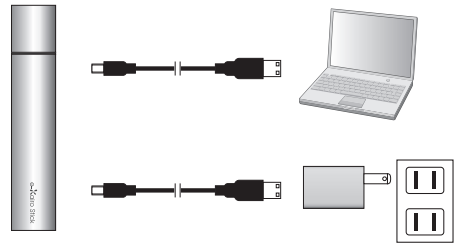

■各種モバイル機器へ給電する場合

電源出力ポートと各種モバイル機器を接続することで、給電を開始します。使用機器を給電中は充電ランプが**点灯**します。給電が完了したらケーブルを外してください。
給電中、充電ランプが**緑点灯**した場合は本製品のバッテリー残量が 35%以上、**赤点灯**した場合は本製品のバッテリー残量が 35%以下、**点灯しない**場合はバッテリー残量がゼロです。
※給電中、本製品が高温になる場合があるので、注意してください。
※給電中、カイロやライト機能は作動しません。
※給電時間は接続機器により変動する場合があります。
各種モバイル機器への給電用ケーブルは別途ご用意ください。microUSB 端子から充電する機器には付属の充電用ケーブルを使用して接続できます。

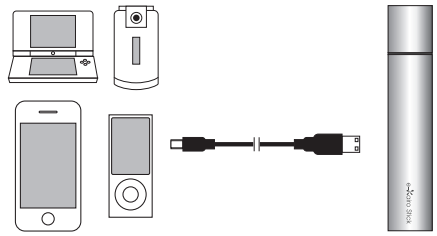

各種モバイル機器への給電の目安

Xperia™acro を約 85%給電可能
※電源を切った状態で給電した弊社実測値です。給電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで給電できない場合があります。

故障かな？と思ったら

現象	原因	対処方法
本体が起動しない	電池残量がない。	充電する。
	充電中。	充電後にケーブルを外してから使用してください。
カイロ使用時間が短い	本製品の充電時間が短い。	本製品をフル充電する。（充電ランプが緑点灯するまで充電してください。）
	使用時の外気温度または本体への接触部分の温度が低い。	本体を本体ケースや布等で包み無駄な放熱を防いでください。
	充電電池が劣化した可能性があります。	製品を新たにご購入ください。
本製品への充電時間が長い	充電する場所の温度が低すぎるか、高すぎる。	0～40℃の場所で充電してください。
	使用する PC、USB ポートの使用状況等により供給できる電力が低い。	他の USB 機器を同時に接続しない。家庭用コンセントから 500mA～ 1000mA以上の USB-AC アダプタ（別売）で充電する。
	充電電池が劣化した可能性があります。	製品を新たにご購入ください。
本製品への充電ができない	PC の電源が入っていない。 またはスタンバイモードになっている。	PC の電源を入れる。スタンバイモードを解除する。
	使用する PC、USB ポートの使用状況等により電力が低い。	他の USB 機器を同時に接続しない。家庭用コンセントから 500mA～ 1000mA以上の USB-AC アダプタ（別売）で充電する。
	USB コネクタの差し込みが不十分。	コネクタをしっかりと接続する。
	USB ポートの接点等の不具合。	各機器メーカーに確認してください。
	充電可能回数を超え、電池の寿命。	電池・製品寿命です。製品を新たにご購入ください。

上記内容で問題が解決しない場合、ご購入先へお問い合わせください。
その他のお問い合わせ：エレス株式会社　TEL：03-6809-0320